

マルチメディアコントロールパネル PAD 取扱説明書

目次

お使いになる前に	1	エアコン	28
安全上のご注意	1	シート	28
マルチメディアタッチパネル PAD の ご注意	2	ロック	29
タッチスクリーンの基本操作	4	通知	30
各部名称・機能	5	車内感知	30
マルチメディアタッチスクリーン	5	サービス	31
メニュー画面	7	スマートメンテナンス	31
ナビゲーションバー	7	オーバーホール	31
ショートカットアプリ	8	車両情報	31
Bluetooth 接続方法	10	アプリ	32
アプリ一覧	11	Navigation	32
ショートカット	14	目的地を検索する場合	32
メニュー画面からの 画面遷移について	15	現在地に戻る場合	32
マルチメディア設定	16	地図の拡大・縮小をする場合	32
システム設定	16	地図の設定をする場合	32
接続	16	私の車	33
オーディオ	18	ボタン操作	34
ディスプレイ	18	車両イメージ（外観）	35
バージョン管理	19	車両イメージ（室内）	36
システム	19	シートヒーター& ベンチレーション画面	37
アプリ	20	マニュアル	38
ADAS	21	コンテンツ	39
ドライビングアシスト	21	インデックス	39
安全補助	21	続き	40
パーキングアシスト	23	AVM	41
エネルギー	24	設定	42
iTAC	24	Apple CarPlay	43
エネルギー管理	24	接続方法	43
充電と放電	25	Android Auto	44
エネルギー消費	25	接続方法	44
車両設定	26	Amazon Music	45
インテリジェントシャシー	26	Spotify	45
ライト	27	BYD アシスタント	45
コンフォートドライビング	27	アルバム	45
HUD	27	エアコン	45
計器	28		

スマート充電	46
テーマ	47
データモニター	47
ファイルマネージャー	47
メディアセンター	47
設定	47
電話	47
BYD Store	47
エアコン.....	48
エアコン操作	48
エアコン画面	48
ベンチレーション /	
ヒーター画面	49
空気清浄	50
A/C 設定	50
Bluetooth 電話	51
電話をかける・取る	51
番号を入力してかける	52
連絡先からかける	52
通話履歴からかける	52
不在着信からかける	53
電話に出る	53
オーディオ.....	54
オーディオメニュー	54
ラジオを聞く	55
音楽を再生する	56
故障かな？と思ったら.....	57
再起動方法	57
知っておいて	
 いただきたいこと.....	58
バージョン	58
OTA アップデート	58
工場出荷時設定に戻す場合	59

安全上のご注意

警告：

- **運転者は走行中に操作をしないでください**
必ず安全な場所に停車させてから操作してください。交通事故の原因となります。
- **本機を使用するために禁止された場所に駐・停車しないでください**
交通事故の原因となります。禁止された場所に駐・停車することは法律で禁止されています。
- **運転者は走行中に画面を注視しないでください**
前方不注意となり事故の原因となります。運転者が走行中に画面を注視することは法律で禁止されています。
- **運転者は走行中に動画やビデオを見ないでください**
前方不注意となり事故の原因となります。動画やビデオを見るときは、必ず安全な場所に停車させて、パーキングブレーキをかけてください。
- **運転者は走行中にスマートフォン（または携帯電話）やポータブル機器を操作しないでください**
交通事故の原因となります。運転者が走行中に携帯電話を使用することは法律で禁止されています。
- **運転中は、安全運転の妨げにならない音量に設定してください**
車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
- **SD カードの差し込み口、USB ポートに異物を入れないでください**
火災や感電の原因となります。
- **本機を分解したり、改造したりしないでください**
事故、火災、感電の原因となります。
- **接続したスマートフォンまたはポータブル機器や接続コードを SRS エアバッグの展開を妨げるような場所に設置しないでください**
SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、SRS エアバッグが展開したときにスマートフォンまたはポータブル機器が飛ばされたりするなど、死亡・重傷に至ることがあります。
- **接続したスマートフォンまたはポータブル機器や接続コードを運転の邪魔にならない場所に避ける、または邪魔にならない場所で固定してください**
運転に支障をきたし、交通事故の原因となります。
- **運転中はマルチメディアタッチパネル PAD を横向きにして使用してください**
視界を妨げるため、交通事故の原因となります。

注意：

- **極端な高温や低温でのご使用は誤作動や故障の原因となります**
とくに夏期は車内が高温になることがありますので、窓を開けるなどして温度を下げてください。
- **スマートフォンなどの外部機器やメディアを車内に放置しないでください**
直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障したりするおそれがあります。
- **本機は精密機器であり、静電気、電氣的なノイズ、振動等により記録されたデータが消失する場合があります**
お客様がSD カードやUSB メモリに記録されるデータにつきましては、データ消失の場合にそなえて、バックアップをとるなどして保管してください。
なお、以下のような場合、保証はいたしかねますので、予めご了承ください。
 - 本機の故障、誤作動、または不具合等により、あるいは本機が電氣的なノイズの影響等を受けたことにより、お客様が記録されたSD カードやUSB メモリ内のデータ等が変化・消失した場合。
 - 本機の使用を誤ったことにより、お客様が記録されたSD カードやUSB メモリ内のデータ等が変化・消失した場合。
 - 本機の故障・修理に際し、お客様が記録されたSD メモリーカード内のデータ等が変化・消失した場合。

マルチメディアタッチパネル PAD のご注意

警告：

- **マルチメディアタッチパネル PAD や可動部に負荷を与えないでください**
マルチメディアタッチパネル PAD にものを吊り下げたり、上から手をついて押さえたりしないでください。脱落や破損などで、交通事故やケガの原因となります。
- **故障や異常の状態のまま使用しないでください**
次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、BYD 正規ディーラーまたは BYD 指定サービス工場にお問い合わせください。
 - 音が出ない
 - 水がかかった
 - 煙が出る
 - 変な匂いがする
 - 音声割れる、ゆがむ事故、火災、感電の原因となります。

i 注意：

- **本機に強い衝撃を与えないでください**
故障の原因となります。
- **マルチメディアタッチパネル PAD の角度調整時に、手や指を挟まないようにご注意ください**
ケガや故障の原因となります。
- **マルチメディアタッチパネル PAD にジュースなどをこぼしたときは、すぐに拭き取ってください**
そのまま放置しておく、故障の原因となります。
- **タッチスクリーン保護のため、指でタッチしてください**
 - ボールペンの先など、先端の硬いものや、とがったもので操作しないでください。
 - 指でタッチスクリーンを軽くタッチしても反応がない場合は、タッチスクリーンから指を離してから再びタッチしてください。
 - タッチスクリーンを拭くときは、柔らかい布を使用してください。洗剤は利用しないでください。
- **タッチスクリーン使用時の注意点**
 - タッチスクリーンの温度が低いときは、表示された画像が暗く見えたり、システムの作動がいつもより遅かったりする場合があります。
 - サングラスをかけてタッチスクリーンを見ると、暗く見えたり、きれいに見えない場合があります。タッチスクリーンの角度を変えるか、サングラスを外してください。
 - 灰色のタッチスクリーンアイコンは操作できません。

i 補足：

- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電気機器を使用すると、その影響でタッチ操作不能などの異常が発生する場合があります。
その場合、電気機器を遠ざけるか、使用を控えてください。
例) インバータ、イオン発生器など
- マルチメディアシステムに故障があった場合は、BYD 正規ディーラーまたは BYD 指定サービス工場にお問い合わせください。

タッチスクリーンの基本操作

操作	機能
タッチ	スクリーンを指で押します。
ドラッグ	スクリーンを指で押しながら目的の位置に動かします。
スワイプ	スクリーンを指で触りながら任意の方向に滑らします。
ダブルタップ	スクリーンの同じ場所を指で 2 度タッチします。
ピンチアウト / ピンチイン	指 2 本を使ってスクリーンを触りながら指の間隔を広げる、または縮めます。

各部名称・機能

マルチメディアタッチスクリーン



番号	名称	機能
①	ショートカット	スクリーン上端から下へスワイプすると、ショートカット画面が表示されます。
②	情報バー	Bluetooth や時刻などを確認できます。
③	音声制御	BYD インテリジェント音声機能が起動します。
④	テーマ	TOP 画面のテーマを変更できます。
⑤	ナビゲーション バー	マルチメディアの各種操作や設定ができます。
⑥	ショートカット アプリ	ショートカットに登録したアプリを操作できます。
⑦	ステータスバー	通信状況や PM2.5 の情報などを確認できます。



番号	名称	機能
①	設定項目	タッチすると、各項目の設定画面が表示されます。
②	タブ	タッチすると、各タブで操作できる機能が表示されます。
③	操作アイコン	各機能の ON/OFF などを設定できます。
④	車両イメージ	操作した設定に応じて車両イメージが変わります。

メニュー画面

ナビゲーションバー



ボタン	概要	参照
	タッチすると、前の画面に戻る、またはプログラムを終了します。	—
	タッチすると、メニュー画面に戻ります。	—
	タッチすると、車両設定画面が開きます。	16
	タッチすると、マルチメディアに搭載されているアプリ一覧が表示されます。	
	タッチすると、画面分割に対応するアプリが画面分割状態になります。	—
	タッチすると、マルチメディアディスプレイが横・縦向きに回転します。	—

ショートカットアプリ

例) 「AVM」アプリを追加、削除する場合

追加する場合



1. TOP 画面のショートカットアプリから、[編集] をタッチします。



2. 追加したいアプリの右上にある[+] をタッチします。



3. ショートカットアプリに追加されます。

削除する場合



1. TOP 画面のショートカットアプリから、[編集] をタッチします。



2. 削除したいアプリの左上にある「-」をタッチします。



3. ショートカットアプリから削除されます。

① 補足：

- 編集を終了する場合は、[完了] をタッチしてください。


Bluetooth 接続方法



1. アプリの 、または  をタッチします。



2. システム設定から接続タブを開き、Bluetooth をタッチします。

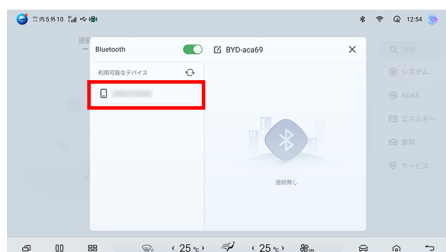

3. 「利用可能なデバイス」から、ペアリングするデバイスをタッチします。

4. マルチメディアと接続するデバイスに表示されたペアリングコードが一致していることを確認します。
5. 接続完了後、Bluetooth に対してさまざまな設定を行うことができます。

アプリ一覧

車両に搭載されているアプリを確認することができます。



アイコン	概要	参照
	ナビゲーション画面を開きます。	32
	私の車アプリが起動し、車両の操作ができます。	33
	オーナーズマニュアルを確認できます。	38
	BYD アラウンドビュー画面を開きます。	41
	Apple CarPlay を開きます。	43
	Android Auto を開きます。	44
	Amazon Music を起動します。	45
	Spotify を起動します。	45
	BYD アシスタント画面を開きます。	45
	アルバムを開きます。	45
	エアコン操作画面を開きます。	48

アイコン	概要	参照
	スマート充電画面を開きます。	46
	テーマ設定画面を開きます。	47
	データモニター画面を開きます。	47
	ファイルマネージャーを開きます。	47
	メディアセンター画面を開きます。	54
	設定画面を開きます。	16
	電話画面を開きます。	51
	BYD Store 画面を開きます。車両バージョンによりインストールできるアプリが異なります。* (例：カラオケ、ブラウザなどのアプリが利用可能)	47

*：停車中のみ使用することができます。

① 補足：

- アプリは一例になります。車両に搭載されているアプリは実際の車両を確認してください。

開いているアプリを閉じる場合



1. マルチメディア下端から上へスワイプします。




2. 閉じたいアプリを上へスワイプすると、スワイプしたアプリが閉じます。
[すべてをクリア] をタッチすると、開いているすべてのアプリを閉じることができます。

ショートカット

使用したい機能や操作をショートカット項目に設定することができます。

項目を変更する場合

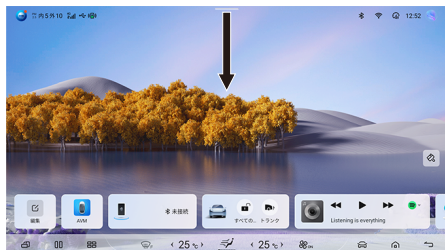

1. マルチメディア上端から下へスワイプし、ショートカット画面を表示します。



2. 変更したい項目の  をタッチします。

3. ショートカットに登録したい項目をドラッグして移動させると、変更できます。

補足：

- ・各機能を説明については、16 ページの「システム設定」を確認ください。

システム設定



接続

通信に関する設定をすることができます。

名称	機能
Bluetooth	Bluetooth の設定ができます（接続方法は、10 ページの「Bluetooth 接続方法」を参照）。
WLAN	Wi-Fi の設定ができます（接続方法は、17 ページの「Wi-Fi の接続方法」を参照）。
ホットスポット	マルチメディアを経由してインターネットを使用できます（詳しい設定は、17 ページの「ホットスポットの設定」を参照）。
接続済みデバイス	接続済みのデバイスを確認できます。
モバイルデータ	モバイルデータ通信の ON/OFF を設定できます。


Wi-Fi の接続方法



1. システム設定から**接続**タブを開き、**WLAN** をタッチします。



2. 「利用可能なネットワーク」から、接続する Wi-Fi を選択します。

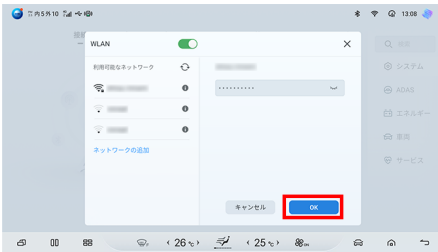

3. パスワードを入力します。
4. **OK** をタッチします。
5. Wi-Fi が接続されます。

ホットスポットの設定



1. 「パスワード」、「安全」、「周波数帯域」を設定し、**OK** をタッチします。
2. スマートフォンなどの画面に従い接続をしてください。

補足：

- ・ホットスポットはデータ共有に対応しておりません。

オーディオ

オーディオに関する設定をすることができます。

名称	機能
Dynaudio サウンドフォーカス	Dynaudio サウンドのフォーカス位置を設定できます。
Dynaudio サウンドモード	Dynaudio サウンドのモードを設定できます。
車速連動 ボリューム調整	車速に合わせたボリューム調整ができます。
メディア音量	メディア（音楽、ラジオ）の音量を調整できます。
電話の音量	電話の音量を調整できます。
着信音量調整	着信音の音量を調整できます。
音声の音量	BYD インテリジェント音声機能の音量を調整できます。
ナビゲーションの 音量	ナビゲーション音声の音量を調整できます。

ディスプレイ

ディスプレイに関する設定をすることができます。

名称	機能
明るさ	ディスプレイの明るさを調整できます。
スクリーン セーバー	スクリーンセーバー時の画面を設定できます。
ディスプレイの 明るさ連動設定	ON にすると、周辺の明るさに応じてディスプレイの明るさを自動で調整します。
モード	ディスプレイの背景モードを設定できます。

バージョン管理

車両バージョンなどの管理をすることができます。

名称	機能
車両バージョン	アップデートをタッチすると、車両バージョンの確認およびアップデートをすることができます。
マルチメディアの詳細	表示 をタッチすると、マルチメディアの詳細情報を確認できます。
設定を復元する	マルチメディアの設定情報をリセットすることができます。
工場出荷時設定にリセット	工場出荷状態にリセットすることができます（詳しい設定は、59 ページの「工場出荷時設定に戻す場合」を参照）。

システム

マルチメディアのシステムに関する設定をすることができます。

名称	機能
自動時刻補正	ON にすると、時刻を自動で調整します。
タイムゾーン	タイムゾーンを設定できます。
時刻形式	時刻の表示形式を変更できます。
言語設定	マルチメディアの言語を設定できます。
デフォルトのキーボード	使用するキーボードを変更できます。
キーボードの言語設定	キーボードで使用する言語を設定できます。
メモリー再生	メモリー再生の ON/OFF を設定できます。
単位設定	マルチメディアに表示される単位を変更できます。
利用規約	利用規約を確認できます。
車両システムプライバシーステートメント	車両システム プライバシーステートメントを確認できます。
オープンソースソフトウェア宣言	オープンソースソフトウェア宣言を確認できます。

アプリ

アプリに関する設定をすることができます。

名称	機能
アプリ	各アプリの設定などができます。
ストレージ	マルチメディアのストレージ容量を確認できます。
安全	セキュリティに関する内容を確認できます。
権限	アプリで使用する権限を変更できます。
自動起動を 無効にする	バックグラウンドで起動するアプリを設定できます。
通知	通知機能を使用するアプリを設定できます。

ADAS



ドライビングアシスト

ドライビングアシストに関する設定をすることができます。

名称	機能
インテリジェントクルーズコントロール (ICC)	インテリジェントクルーズコントロールの ON/OFF を設定できます。

安全補助

安全装置などに関する設定をすることができます。

名称	機能
緊急時レーンキープアシスト (ELKA)	緊急時レーンキープアシストの ON/OFF を設定できます。
ブラインドスポット検出 (BSD)	ブラインドスポット検出の ON/OFF を設定できます。
ドアオープン警告 (DOW)	ドアオープン警告の ON/OFF を設定できます。
インテリジェントハイビームコントロール (IHBC)	インテリジェントハイビームコントロールの ON/OFF を設定できます。

名称	機能
エレクトロニック スタビリティ コントロール (ESC) OFF	ON にすると、エレクトロニックスタビリティコントロールを OFF にできます。
ヒルディセント コントロール (HDC)	ヒルディセントコントロールの ON/OFF を設定できます。
電動パーキング ブレーキ (EPB)	ON にすると、電動パーキングブレーキが作動します。
レーンディパー チャーアシスト (LDA)	レーンディパーチャーアシストの ON/OFF を設定できます。
自動緊急ブレーキ (AEB)	自動緊急ブレーキの ON/OFF を設定できます。
後方衝突予測警告 (RCW)	後方衝突予測警告の ON/OFF を設定できます。
前方衝突予測警報 (FCW)	前方衝突予測警報の ON/OFF を設定できます。
フロントクロス トラフィック アラート (FCTA)	フロントクロストラフィックアラートの ON/OFF を設定できます。
フロントクロス トラフィック ブレーキ (FCTB)	フロントクロストラフィックブレーキの ON/OFF を設定できます。
リアクロス トラフィック アラート (RCTA)	リアクロストラフィックアラートの ON/OFF を設定できます。
リアクロス トラフィック ブレーキ (RCTB)	リアクロストラフィックブレーキの ON/OFF を設定できます。
交通標識認識	交通標識認識の ON/OFF を設定できます。
制限速度の変更を 音声でお知らせ します	ON にすると、制限速度が変わった際に音声でお知らせします。
インテリジェント スピード アテンション (ISA)	インテリジェントスピードアテンションの ON/OFF を設定できます。

名称	機能
インテリジェント スピードリミット コントロール (ISLC)	インテリジェントスピードリミットコントロールの ON/OFF を設定できます。
アクセルペダル 誤操作防止装置 (AMAP)	アクセルペダル誤操作防止装置の ON/OFF を設定できます。

パーキングアシスト

駐車支援機能に関する設定をすることができます。

名称	機能
AVM	タッチすると、BYD アラウンドビュー画面を表示します。
後方レーダー	後方レーダーの ON/OFF を設定できます。

① 補足：

- 各機能の詳細については、オーナーズマニュアル（38 ページの「マニュアル」）をご確認ください。

エネルギー



iTAC

iTAC に関する設定をすることができます。(※ AWD 車のみ)

名称	機能
インテリジェントトルクコントロールシステム (iTAC)	インテリジェントトルクコントロールシステムの ON/OFF を設定できます。

エネルギー管理

エネルギー管理に関する設定をすることができます。

名称	機能
回生ブレーキ	回生ブレーキの強度を設定できます。
航続距離表示モード	航続距離表示モードを変更できます。

充電と放電

充電および放電操作に関する設定をすることができます。

名称	機能
スマート充電	スマート充電画面を開きます。
充電ポート イモビライザー システム	充電ポートイモビライザーシステムの ON/OFF を設定できます。
充電予熱	低温時に ON にすると、バッテリーを暖めて DC 充電時間を短縮できます。

エネルギー消費

電費などに関する情報を確認することができます。

名称	機能
データをクリア	運転時間および平均車速をリセットできます。
リセット	平均電力消費量をリセットできます。

車両設定



インテリジェントシャーシ

ハンドルやブレーキ操作に関する設定をすることができます。

名称	機能
ステアリングアシストモード	ハンドルの操作感度を変更できます。
ブレーキアシストモード	ブレーキの操作感度を変更できます。
コンフォートパーキング	コンフォートパーキングの ON/OFF を設定できます。

① 補足：

- ・高速走行時にステアリングの操作力が軽く感じる場合は、ステアリングアシストの設定を「スポーツモード」にすることをおすすめします。

ライト

車内および車外のライトに関する設定をすることができます。

名称	機能
アンビエントライト	アンビエントライトに関する設定を変更できます。
ヘッドライト高さ	ヘッドライトの高さを調整できます。
降車後のヘッドライト点灯	降車後にヘッドライトが点灯する時間を変更できます。
インテリジェントコーテシーライト	乗車または降車時に足元や車両周辺を照らします。

コンフォートドライビング

ドライブ時の快適性に関する設定をすることができます。

名称	機能
オートワイパー	オートワイパーの ON/OFF を設定できます。
自動運転席	ON にすると、降車時に運転席が自動で後ろに下がり、乗車時は記録した位置に移動します。
自動格納	ON にすると、車両施錠時にドアミラーを自動で格納します。
バック中に傾く	シフトポジションを「R」にすると、ドアミラーが自動で傾きます。

HUD

HUD（ヘッドアップディスプレイ）に関する設定をすることができます。

名称	機能
HUD	HUD の ON/OFF を設定できます。
高さ	HUD の高さを調整できます。
明るさ	HUD の明るさを調整できます。
角度調整	HUD の角度を調整できます。
モード設定	HUD の表示モードを変更できます。
オプション表示内容	HUD に表示する内容を設定できます。

計器

計器（コンビネーションメーター）に関する設定をすることができます。

名称	機能
明るさ	計器の明るさを調整できます。
計器 ナビゲーション表示	計器に表示するナビゲーション情報を設定できます。
走行距離を 常に表示	計器に表示する走行距離の種別を変更できます。

エアコン

エアコンに関する設定をすることができます。

名称	機能
エアコンオート モード	エアコンオートモードの設定を変更できます。
リモートエアコン スケジュール（分）	遠隔操作でエアコンを起動した際の起動時間を変更できます。
自動清浄	ON にすると、車内の PM2.5 の値が基準値を超えたときに自動で空気浄化プログラムを実行します。
駐車時の自動内部 循環	ON にすると、渋滞時などに排気ガスが車内へ入らないよう自動で外気を遮断します。
Bluetooth 通話中 のファン速度の自 動低下	ON にすると、Bluetooth 通話中に自動でエアコンの風量を下げ、通話が終わると元に戻します。

シート

シートに関する設定をすることができます。

名称	機能
シート調整	シートメモリー機能を設定できます。
シートベンチレー ションとヒーター	シートベンチレーションおよびシートヒーターを設定できます。

ロック

車両の施錠および解錠に関する設定をすることができます。

名称	機能
デジタルキー	デジタルキーを設定できます。
テールゲートの開きの高さ	テールゲートが開く高さを設定できます。
格納式 ドアハンドル (m)	格納式ドアハンドルが閉まる時間を設定できます。
リモート アンロック	リモートアンロックで解錠できるドアを設定できます。
リモートキーを長押しして、窓をロックして閉めます	ON にすると、リモートキー長押しで窓を閉めることができます。
リモートキーを長押しして、窓をロック解除し開きます	ON にすると、リモートキー長押しで窓を開けることができます。
インチャージスイッチを長押しして、窓をロックして閉めます	ON にすると、ドアハンドルにあるボタンを長押しして窓を閉めることができます。
インチャージスイッチを長押しして、窓をロック解除して開きます	ON にすると、ドアハンドルにあるボタンを長押しして窓を開けることができます。
雨天時の自動窓閉め	ON にすると、雨天時に自動で窓を閉めます。
施錠後に窓を自動で閉じる	ON にすると、車両施錠時に自動で窓を閉めます。
高速走行時の自動ウィンドウ閉鎖	ON にすると、高速走行時に自動で窓を閉めます。
自動電源 ON	ON にすると、乗車時に自動で車両が起動します。
オートパワーオフ	ON にすると、施錠と同時に車両の電源が自動で OFF になります。

通知

通知に関する設定をすることができます。

名称	機能
安全警報放送	安全警報放送の ON/OFF を設定できます。
インテリジェント ブロードキャスト 設定	ある一定の操作をした際に出す音の ON/OFF を設定できます。
ブロードキャスト 音量	ブロードキャストの音量を調整できます。
車両プロンプト音	起動時や方向指示器などの車両プロンプト音を変更できます。
車両プロンプト音量	車両プロンプトの音量を調整できます。
ナビゲーション中に メディアの音量が 下がります	ON にすると、ナビゲーションの音声ガイダンス時にメディア音量が自動で下がります。
インテリジェント 音声アシスタント 設定	BYD インテリジェント音声制御アプリが開きます。
システムキー音	システムキー音の ON/OFF を設定できます。

車内感知

車内感知に関する設定をすることができます。

名称	機能
ドライバー モニタリング アシスト	ドライバーモニタリングアシストの ON/OFF を設定できます。
疲労運転警告	ON にすると、システムがドライバーの疲労を検知してお知らせします。
注意散漫運転警告	ON にすると、システムがドライバーのわき見運転を検知してお知らせします。
幼児置き去り検知 (CPD)	幼児置き去り検知の感度を設定できます。

サービス



スマートメンテナンス

車両のメンテナンスに関する設定をすることができます。

名称	機能
メンテナンス間隔	メンテナンスの周期を設定できます。
メンテナンス走行距離	メンテナンスの走行距離を設定できます。

オーバーホール

点検などの作業時に使用する設定ができます。

名称	機能
フロントワイパーチェック	ON にすると、フロントワイパーがメンテナンス位置に移動します。
電動パーキングブレーキ (EPB) トレーラモード	故障時などでけん引が必要な場合に ON にします。
マニュアル	本車両のオーナーズマニュアルを確認できます。

車両情報

車両に関する情報を確認することができます。

Navigation

目的地の検索やルート案内などができます。



目的地を検索する場合



をタッチすると、目的地の設定ができます。

現在地に戻る場合



をタッチすると、現在地に戻ります。

地図の拡大・縮小をする場合



をタッチすると、地図を拡大できます。



をタッチすると、地図を縮小できます。

地図の設定をする場合



をタッチすると、地図の設定ができます。




をタッチすると、地図の表示を変更できます。



をタッチすると、VICS 情報の表示 / 非表示を設定できます。

私の車

ウィンドウガラスの開閉やシートヒーター&ベンチレーションなどの操作ができます。

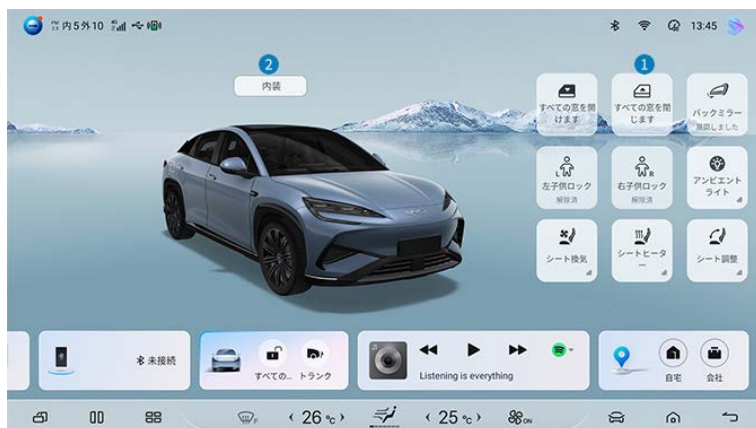

番号	機能
①	アイコンをタッチすると、各機能を操作することができます。
②	車両イメージから操作したい機能を選択し、より細かく操作できます。

ボタン操作


ボタンをタッチすると、各機能进行操作できます。



番号	機能
①	すべてのウィンドウガラスを開けることができます。
②	すべてのウィンドウガラスを閉めることができます。
③	ドアミラーの展開・格納ができます。
④	チャイルドロック（左リアドア）の操作ができます。
⑤	チャイルドロック（右リアドア）の操作ができます。
⑥	アンビエントライトの操作ができます。
⑦	シートベンチレーションの操作ができます。
⑧	シートヒーターの操作ができます。
⑨	運転席シートの操作ができます。

車両イメージ（外観）

車両イメージ上にあるボタンをタッチすると、各機能を操作できます。

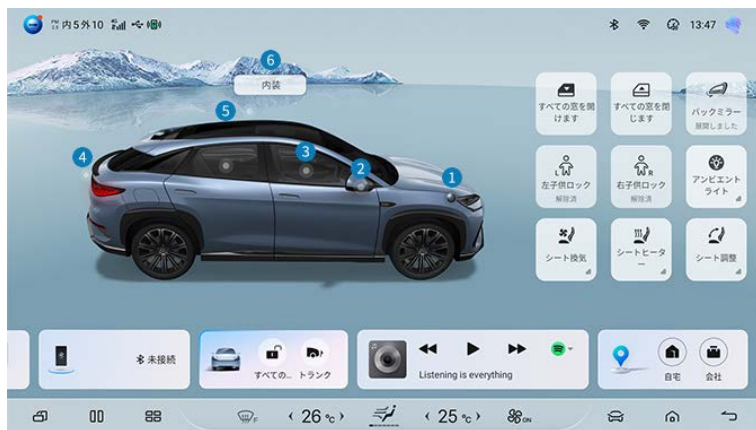

番号	機能
①	車両イメージのボディーカラーを変更できます。
②	ドアミラーの展開・格納ができます。
③	ウィンドウガラスの開閉が操作できます。
④	テールゲートの開閉が操作できます。
⑤	サンルーフの開閉が操作できます。
⑥	室内の操作画面を開きます。

車両イメージ（室内）



番号	機能
①	アンビエントライトが操作できます。
②	各席のシートヒーター＆ベンチレーションが操作できます。
③	外観の操作画面を開きます。

シートヒーター&ベンチレーション画面



番号	機能
①	シートベンチレーション、シートヒーター、シート調整の画面を切り替えます。
②	アイコンをタッチすると、各席ごとにシートヒーターまたはベンチレーションを設定できます。
③	アイコンをタッチすると、すべての座席のシートヒーターまたはベンチレーションを設定できます。

マニュアル

マルチメディアで本車両のオーナーズマニュアルを閲覧できます。



番号	機能
①	オーナーズマニュアルを開きます。
②	キーワードを入力して確認したい項目を探すことができます。
③	オーナーズマニュアルデータのダウンロードができます。
④	オーナーズマニュアルが表示されます。

注意：

- オーナーズマニュアルを閲覧する場合は、必ず安全な場所に車両を止めてから閲覧してください。
- このアプリは、走行時（シフトポジションが「P」レンジ以外の場合）は利用できません。

コンテンツ

各機能や操作をまとめたタイトルごとに取扱説明書の内容を確認できます。
タイトルをタッチすると、項目ごとに内容を確認できます。



インデックス

車両イメージにあるボタンをタッチすると、該当部品の取扱説明書を確認できます。
また、**外装/内装**をタッチすると、車外と車内の切り替えができます。



続き

ダウンロードをタッチするとオーナーズマニュアルをダウンロードでき、オフライン状態でも閲覧できるようになります。



補足：

- Wi-Fi を接続していない場合は、車両の回線を使用して閲覧できますが、回線の容量不足によりその他の機能が利用できなくなるおそれがあるため、ダウンロードおよび閲覧するときは Wi-Fi に接続することを推奨しています。
- オーナーズマニュアルが更新された場合、ダウンロードしているデータは自動更新されないため、必ず最新版を再ダウンロードしてください。

AVM

パノラマ画面が表示されます。



番号	機能
①	BYD アラウンドビュー画面を小さく表示します。
②	BYD アラウンドビュー画面を表示します。
③	BYD アラウンドビューの設定ができます。
④	2D または 3D 表示に切り替えます。
⑤	透明ボディーと現物ボディーを切り替えます。
⑥	ON 状態で障害物に近づくと、映像に障害物が映り警告音が鳴ります。
⑦	車両の全景映像を表示します。
⑧	車両後方（180°）の映像を表示します。
⑨	車両前方（180°）の映像を表示します。
⑩	車両右側の映像を表示します。
⑪	車両左側の映像を表示します。
⑫	車両後方の映像を表示します。
⑬	車両前方の映像を表示します。

設定

BYD アラウンドビューの設定ができます。

名称	機能
ボディカラーを変更する	画面に表示する車両の色を変更できます。
パーキング センサー情報によるカメラ表示	BYD アラウンドビュー機能の ON/OFF を設定できます。
AVM は ステアリングに 適応しました。	一定の条件を満たした状態で左または右にウインカーを出すと、カメラ映像が表示されます。
シャシー透明 車速制限	速度が 30km/h を超えると、透明ボディビューが OFF になります。
ギア D で 起動します	車両始動後にシフトポジションを「D」にすると、AVM を起動します。
フローティング ウィンドウ	低速走行時にハンドルを操作すると、スクリーン上にカメラ映像が表示されます。 ※カメラ映像の矢印をタッチすると、常時表示になります。

Apple CarPlay

Apple CarPlay を開きます。



接続方法

Bluetooth を接続すると、Apple CarPlay の接続確認画面が表示され、[許可] をタッチすると、自動で Apple CarPlay に接続されます。

補足：

- 有線 USB 接続は、ペアリングショートカット呼び出し機能のみです。

Audroid Auto

Audroid Auto を開きます。



接続方法

有線接続

端末を USB で接続すると、Audroid Auto 接続確認画面が表示され、[許可] をタッチすると、自動で Audroid Auto に接続されます。

補足：

- USB 接続を解除すると、Audroid Auto が終了します。

無線接続

Bluetooth を接続すると、Audroid Auto の接続確認画面が表示され、[許可] をタッチすると、自動で Audroid Auto に接続されます。

Amazon Music

Amazon Music を開きます。接続方法は画面の指示に従ってください。

Spotify

Spotify を開きます。接続方法は画面の指示に従ってください。

BYD アシスタント

BYD インテリジェント音声制御機能の設定ができます。

アルバム

マルチメディアに保存した写真を見ることができます。

注意：

- 事故を起こすおそれがあるため、運転中は使用しないでください。

補足：

- 使用する場合は、事前に写真を保存してください。

エアコン

エアコンを操作できます（詳しい設定は、48 ページの「エアコン操作」を参照）。

スマート充電

充電の開始時刻と終了時刻を予約することができます。



注意：

- 充電中は、コンビネーションメーターに関係充電パラメーターと充電画面が表示されます。
- スマート充電が設定されている場合は、普通充電ができません。
- 充電中は、コンビネーションメーターに 100% 充電までの目安時間が表示されます。時間は目安のため、環境や施設などにより多少増減することがあります。
- バッテリー残量が少ない場合は、スマート充電をすることができません。

テーマ

マルチメディアの配色や背景を変更することができます。

データモニター

データモニターを開きます。

ファイルマネージャー

ファイルマネージャーを開きます。

メディアセンター

メディアセンターを開きます。

設定

車両設定画面を開きます（詳しい設定は、16 ページの「システム設定」を参照）。

電話

電話操作画面を開きます（詳しい設定は、51 ページの「電話をかける・取る」を参照）。

BYD Store

BYD Store を開きます。

補足：

- BYD Store は、停車中のみ使用できます。
- 車両バージョンにより利用できるアプリが異なります（例：カラオケ、ブラウザなどのアプリが利用できます）。

エアコン操作

エアコン画面



番号	ボタン	機能
①	ファン ON/OFF	エアコンの ON/OFF が操作できます。
②	オートモード	A/C 状態、風量、吹き出しモードを自動で調節します。
③	エアコン ON/OFF	コンプレッサーの ON/OFF が操作できます。
④	最大エアコン	A/C ON、温度 Lo、風量最大、内気循環、吹き出しモードが上半身送風になります。
⑤	フロントガラスデフロスター	A/C が ON になり吹き出し口がフロントガラスデフロスターに切り替わります。
⑥	リアガラスおよびドアミラーデフロスター	ドアミラー内蔵のヒーターおよびリアガラスのデフォグが作動します。
⑦	外気導入 / 内気循環切替	外気導入 / 内気循環を切り替えます。
⑧	換気	送風モードに切り替わります。
⑨	温度調節	上または下にスライドするか、矢印をタッチすると、温度を調整できます。
⑩	吹き出しモード選択	吹き出し口を希望のモードに変更できます。
⑪	風量調節	目的の風量の位置をタッチすると、風量が変わります。
⑫	DUAL	DUAL を ON にすると、運転席と助手席で別々に温度を調整できます。

ベンチレーション / ヒーター画面

ベンチレーション / ヒーターを操作できます。



番号	機能
①	ハンドルヒーターの ON/OFF が操作できます。
②	運転席のベンチレーション / ヒーターの ON/OFF が操作できます。
③	右後席のヒーターの ON/OFF が操作できます。
④	ドアミラー内蔵ヒーターおよびリアガラスのデフォグガーの ON/OFF が操作できます。
⑤	助手席のベンチレーション / ヒーターの ON/OFF が操作できます。
⑥	左後席のヒーターの ON/OFF が操作できます。

空気清浄

空気清浄機能を操作できます。




番号	機能
①	ON にすると、マイナスイオンが発生します。
②	ON にすると、室内を急速に清浄します。
③	ON にすると、車外および車内の PM2.5 を検出します。
④	車外の PM2.5 を表示します。
⑤	車内の PM2.5 および空気清浄の情報を表示します。

A/C 設定

A/C 設定画面を開きます（詳しい設定は、28 ページの「エアコン」を参照）。

電話をかける・取る

Bluetooth に接続することで、マルチメディアから電話をかける、または電話に出ることができます。

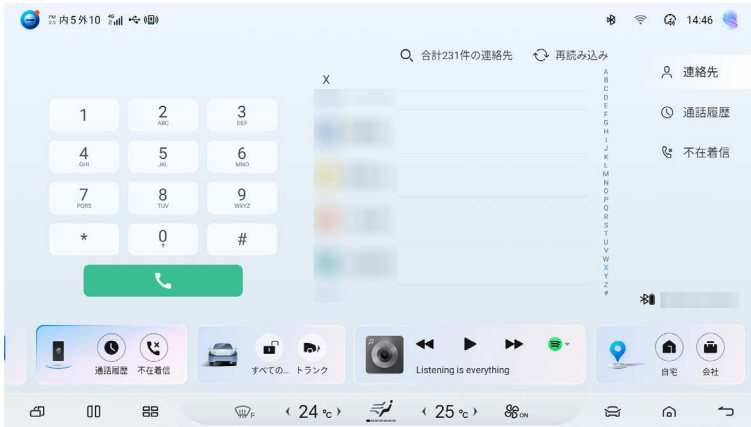


番号を入力してかける




1. Bluetooth 電話画面を開きます。
2. キーパッドで電話番号を入力します。
3.  をタッチして電話をかけます。

連絡先からかける

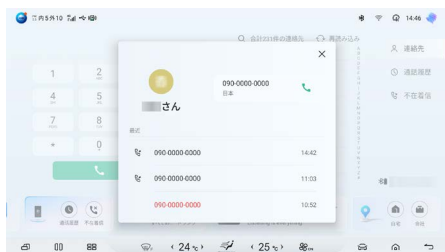


1. 連絡先画面を開きます。
2. 連絡したい人をタッチして電話をかけます。

通話履歴からかける

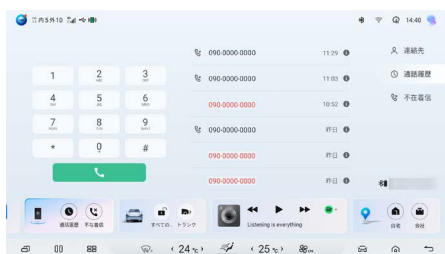

1. 通話履歴画面を開きます。
2. 電話をかける番号をタッチして電話をかけます。

不在着信からかける

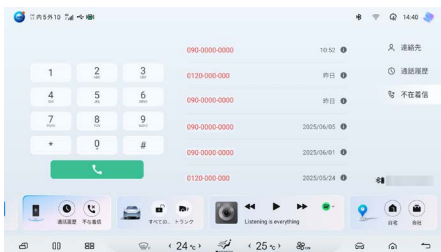

1. 不在着信画面を開きます。
2. 電話をかける番号をタッチして電話をかけます。


電話に出る



1. スクリーンに表示された  をタッチします。


オーディオメニュー

TOP 画面のショートカットアプリから音楽をタッチする、またはアプリ一覧から  をタッチすると、オーディオ画面を開くことができます。

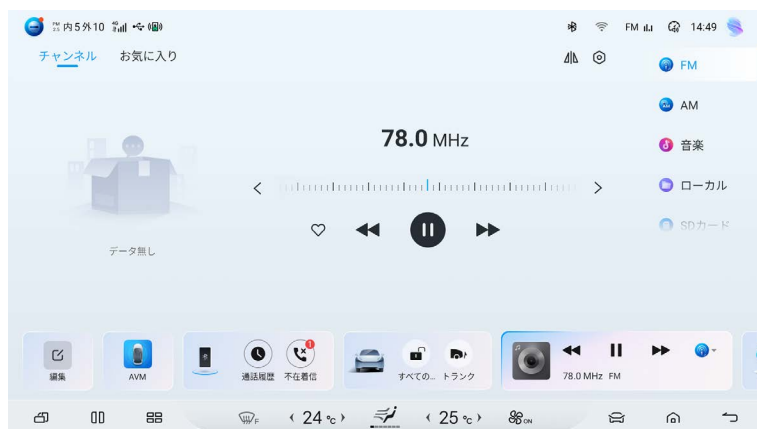


ラジオを聞く

FM 画面

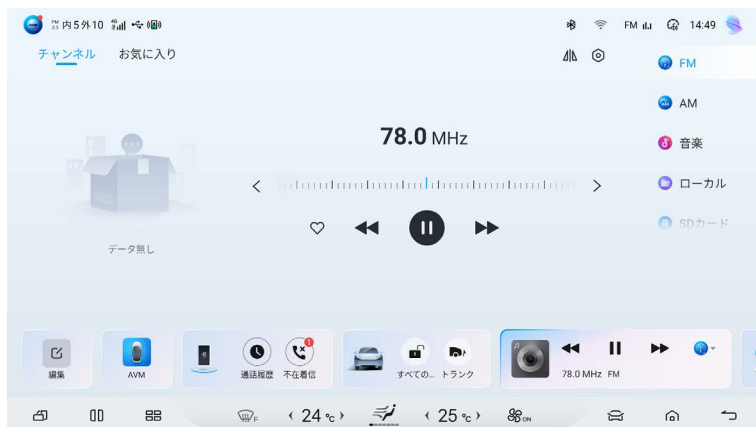

AM 画面

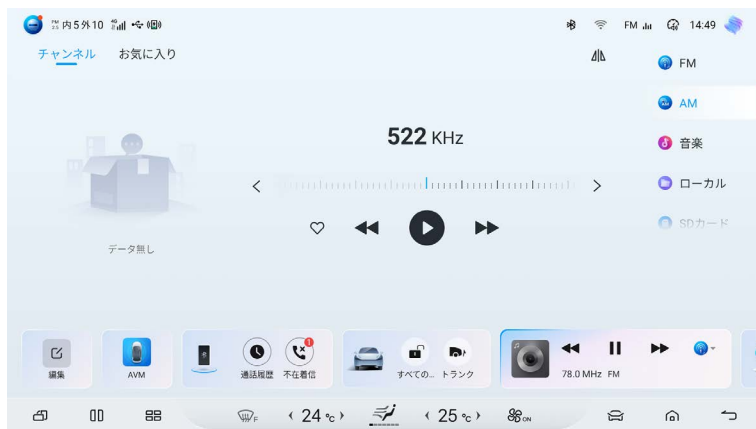

放送局を選択する

◀ または ▶ をタッチして放送局を選択します。

放送局を登録する

♡ をタッチすると、お気に入り放送局を登録することができます。

交通情報を聞く

設定画面から、**交通案内 (TA)** を ON にすると、交通情報を聞くことができます。

-

再起動方法

マルチメディアを再起動することで、症状が改善される場合があります。
マルチメディアが作動している状態で、ホイールボタンを 3 秒以上長押しすると、マルチメディアを再起動できます。

補足：

- 再起動しても症状が改善されないときは、BYD 正規ディーラーまたは BYD 指定サービス工場へご連絡ください。

バージョン

マルチメディアのバージョンの確認およびアップデートをすることができます。

OTA アップデート

車両のソフトウェアは、OTA (over-the-air) と呼ばれるモバイルネットワークに接続してアップデートできます。

新しいソフトウェアアップデートが利用可能になると、車両の電源ポジション「ON/OFF」時、または**システム → バージョン管理 → 車両バージョン**の**アップデート**をタッチするとアップデート通知ビューが表示されます。

ダウンロード完了後、すみやかにソフトウェアをアップデートしてください。

※インストールするタイミングを選択できますが、アップデートが利用可能になりましたら、すみやかにアップデートすることをおすすめします。

※詳しくは、BYD のホームページを参照してください。

※配信されたソフトウェアは、駐車中かつ通信状況が良い場所で自動的に車両へダウンロードされます。

注意：

- 過去に配信された OTA アップデートを実施していない車両は、最新のアップデートが実施できません。
- 更新ソフトウェアの配信量や通信状況により、数回のアップデート作業が必要になる場合があります。
- ソフトウェアアップデート時間は、内容により異なります。
- ソフトウェアアップデート中は、車両移動（走行）ができません。また、下記以外の機能は使用できなくなるためご注意ください。
 - ドアなどのロックまたはアンロック
 - 室内灯
 - ハザード操作
 - ウィンドウの開閉機能

❶ 補足：

- 車両ソフトウェアをアップデートする場合は、下記の条件であることを確認してください。
 - シフトポジションが「P」レンジに入っていること
 - パワーバッテリー（SOC）の残量が 20%以上であること
 - ボンネットが閉じていること
 - SIM カードのデータ通信量（月次データ通信プラン）が 2GB 表示であること
 - 対象ソフトウェアのダウンロードが完了していること（通信環境によりダウンロードされない場合があります）
 - 平坦な場所に停車していること
 - USB を介した機器が接続されていないこと
 - 車両の充電をしていないこと
- アップデート開始後は、車内に待機する必要はありません。
- アップデート完了後、車両は自動的に OFF になります。

インストール手順

1. システム → バージョン管理 → 車両バージョン の アップデート をタッチします。
2. 画面の指示に従って、OTA アップデートを行います。
3. アップデート完了後、マルチメディアタッチパネル PAD が自動で OFF になります。

工場出荷時設定に戻す場合

工場出荷時設定に戻す をタッチすると、マルチメディア機器に設定されているすべてのデータが工場出荷時の状態に戻ります。

- 工場出荷時の状態に戻している間は、車両の電源は切らないでください。また、エラーの発生を防ぐためマルチメディア機器のアイコンに触れないでください。
- 工場出荷時の状態に戻す作業は、2 ～ 5 分掛かるためしばらくお待ちください。